

Компания Heiztechnik – один из европейских лидеров по производству котельного оборудования.

Q Plus Comfort



HT Plus



Инструкция по монтажу, запуску в эксплуатацию и текущему обслуживанию стального водогрейного котла

Модель: Q Plus Comfort / HT Plus

Мощность 15-75 кВт

Heiztechnik Sp.z.o.o.
Адрес производителя
тел.: (0801) 6966 101, 6966 102
факс : (0801) 664 4017
www.heiztech.ru

Официальное представительство
Heiztechnik Россия.
телефон горячей линии: 8-800-333-5-200
www.heiztech.ru
info@heiztech.ru

Сертификаты соответствия:
№ C-PL.AB28.B.04881
№ C-PL.AB28.B.04880
№ C-PL.AI85.B.00092
№ C-PL.AI85.B.00109
Оборудование соответствует требованиям
действующих Российских нормативных документов.



Оборудование соответствует
требованиям действующих
Европейских нормативных
документов.

Введение

Производственная компания Heiztechnik благодарит Вас за доверие к нашим продуктам и поздравляет Вас с удачной покупкой. Пожалуйста, прочтите внимательно настоящую инструкцию до начала работы с котлом. Котлы Heiztechnik являются надежными устройствами, и при правильной эксплуатации, будут служить Вам долго и качественно. В данном руководстве содержатся полезные сведения, которые помогут Вам правильно и эффективно использовать Ваш котел. Пожалуйста, соблюдайте правила обслуживания на всех этапах работы с котлом.

Сохраните эту инструкцию и пользуйтесь ей в случае возникновения каких-либо вопросов.

При возникновении вопросов, ответы на которые Вы не нашли в настоящей инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами по бесплатному номеру: 8-800-333-5-200

В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, некоторые чертежи, размеры или иные данные могут различаться с фактическими данными Вашего товара, однако это никак не скажется на функциональности или иных потребительских свойствах.

Мы старались сделать настоящую инструкцию как можно более точной и подробной, однако в ней могут содержаться некоторые неточности. Просим Вас сообщать нам о любых неточностях, или с предложениями об улучшении данной инструкции, чтобы в будущем мы смогли сделать ее лучше.

Zdzisław Kulpan
Технический директор

Скаршевы 20.11.2012

Внимательно прочитайте перед монтажом и техническим обслуживанием!

Уважаемый Клиент!

Напоминаем, что для правильной и безопасной работы котлов Heiztechnik, а также для сохранения условий гарантии следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством, в которой содержится вся информация относительно данного оборудования.

Содержание

Содержание	3
Сертификаты	4
До начала работы с котлом	4
Условия хранения, транспортировки, погрузки и разгрузки	5
Монтаж котла - общие требования	5
Общие условия эксплуатации и гарантии	6
Назначение и применение. Используемое топливо	7
Подбор мощности котла, устройство котла, подключение к сети электрического тока	8
Схема котла Q Plus Comfort (до 75 кВт)	9
Схема котла HT Plus (до 75 кВт)	10
Комплект поставки	11
Установка котла, предварительная сборка котла	12
Подключение котла к дымоходу и системе отопления	13
Ввод в эксплуатацию, розжиг котла	17
Настройка режимов работы	18
Периодическое обслуживание, сжигание топлива в ручном режиме, теплоноситель	19
Температурная защита, гидравлическая схема разделения контуров	20
Консервация котла, периодическое техническое обслуживание, обеспечение безопасной эксплуатации	22
Утилизация, шум, заключительные замечания	23
Условия безопасной эксплуатации	24
Гарантия	25
Возможные проблемы и способы их устранения	25
Условия гарантии	27
Карта гарантийных ремонтов	28
Гарантийный талон	29
Для заметок	30

Q Plus Comfort, HT Plus**Сертификаты**

Водогрейные котлы Heiztechnik серий Q Plus Comfort и HT Plus изготовлены и сертифицированы в соответствии с основными действующими нормами ЕС.

Директива 2006/42/WE - Машины и механизмы
Директива 2006/95/WE - Устройства электрические низкого напряжения
Директива 2004/108/WE - Электромагнитная совместимость

Соответствует требованиям ст. 3 п. 3:
Директива 97/23/WE - Оборудование под давлением

PN-EN 303-5, PN-91/B-02413;
PN-EN ISO 12100-1; PN-EN ISO 12100-2; PN-EN ISO 14121-1

Соответствие характеристик котла Российским нормам подтверждено сертификатами соответствия (соответствие нормам Технического регламента о безопасности машин и оборудования. Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753).

Котлы не подлежат надзору со стороны Ростехнадзора, в соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". (котлы эксплуатируются при рабочей температуре теплоносителя менее 115°C, и при давлении менее 0,69 МПа).

Котлы могут применяться для отопления промышленных объектов без специальных требований к их установке, эксплуатации. (см. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов")

По классу экологичности котлы относятся:

- к классу I по ГОСТ 30735-2001. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия.
- к классу I по европейскому стандарту CSN EN 303-5.

**До начала работы с котлом**

Перед тем, как установить котел Heiztechnik и/или начать его использование, следует:

- проверить комплектность поставки, сравнить данные на заводской табличке и на Гарантийной карте,
- проверить котел на предмет повреждений в процессе хранения/перевозки/монтажа;
- сравнить данные указанные на заводской табличке (на корпусе котла) с данными, указанными в настоящем

Руководстве;

- внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по обслуживанию;
- перед запуском котла следует проверить, соответствует ли подключение к системе отопления всем рекомендациям;

Во время использования котла необходимо следовать основным рекомендациям по использованию котла: не открывать дверцы во время работы котла;

Настоящее Руководство содержит гарантийный талон на оборудование. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с условиями гарантии, убедитесь, что гарантийный талон правильно заполнен Вашим продавцом, а также сохраняйте данное руководство на протяжении всего срока службы оборудования.

Во время ремонта используйте только оригинальные запасные части.

Условия хранения

Хранение котла допускается осуществлять только в заводской упаковке. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты продажи. Хранение при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C, в сухом, защищенном от попадания влаги и брызг помещении.

Производитель не несет ответственности за повреждения котла (следы коррозии, повреждения пластиковых элементов и электроизоляции кабелей и т.д.), возникшие в результате неправильного хранения.

Условия транспортировки

Транспортировку котла следует осуществлять только в заводской упаковке. Котел следует транспортировать только в вертикальном положении. В противном случае, возможны повреждения внешних панелей котла. Для перевозки рекомендуется применять грузовые транспортные средства с открытым или закрытым бортом. Не допускается применение легковых автоприцепов. В процессе перевозки котел должен быть надежно закреплен в кузове транспортного средства при помощи стяжных ремней, защищающих котел от перемещения в процессе перевозки. Котел должен быть закреплен минимум двумя стяжными ремнями. Ремни следует располагать таким образом, чтобы не повредить внешние панели котла. Прочность (усилие на разрыв) стяжных ремней должна в 4 раза превышать вес брутто оборудования.

Производитель не несет ответственность за повреждения, связанные с неправильной транспортировкой оборудования.

Условия погрузки и разгрузки

Погрузка и разгрузка котла производится в заводской упаковке, при помощи автокранов, грузовых машин, оборудованных крановой стрелой, с помощью фронтального вилочного погрузчика, балочного крана и других грузоподъемных механизмов. Грузоподъемность применяемых машин и механизмов должна соответствовать весу брутто.

При подъеме с помощью крановых механизмов, следует использовать гибкие ленточные стропы и траверсы, для исключения бокового давления на внешние панели котла.

Транспортировка котлов при помощи гидравлических тележек должна осуществляться в заводской упаковке. При транспортировке котла по неровной поверхности следует придерживать котел.

Производитель не несет ответственность за повреждения, возникшие в результате погрузки и разгрузки оборудования.

Монтаж котла - общие требования

Работы по монтажу и первому запуску котла в эксплуатацию должны быть произведены организацией, имеющей соответствующие лицензии. Первый запуск котла должен быть осуществлен организацией, имеющей официальный сертификат Heiztechnik, либо самостоятельно пользователем при соблюдении всех требований Настоящей инструкции.

По вопросам первого запуска, а также по всем вопросам, связанным с продукцией мы рекомендуем Вам обратиться к сертифицированной Heiztechnik организации. Список сертифицированных организаций в Вашем городе, а также их контактные данные Вы можете найти на сайте www.heiztech.ru, или уточнить по телефону 8-800-333-5-200.

Общие условия эксплуатации и гарантии

Для долгой и безопасной службы котла, а также для сохранения условий гарантии, обратите внимание на следующие требования:

Оборудование предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях с нормальной влажностью: Температура воздуха в помещении: + 5 до + 40°C, относительная влажность воздуха - макс. 70%

Не допускается эксплуатация котла в пыльных помещениях. Не допускается проведение работ по дроблению и/или сортировке угля в помещении, где установлен котел. Угольная пыль может привести к выходу из строя электрических компонентов. Большие концентрации угольной пыли могут привести к взрыву. В помещении установки котла запрещено хранение горючих материалов и жидкостей.

- перед началом монтажа убедитесь в отсутствии механических повреждений и полной комплектации котла;
- убедитесь, что помещение для установки котла соответствует требованиям, указанным в настоящем Руководстве;
- убедитесь, что конструкция дымохода соответствует требованиям, указанным в настоящем Руководстве;
- убедитесь, что Ваша система отопления отвечает требованиям и рекомендациям, указанным в настоящем Руководстве, а также всем действующим нормативам РФ. Компания Heiztechnik настоятельно рекомендует воспользоваться услугами стратифицированных проектных организаций.

Особенное внимание следует уделить:

- объем расширительного бака должен быть рассчитан исходя из водной емкости системы отопления и характеристик используемого теплоносителя. Емкость расширительного бака закрытого типа не должна быть менее, чем 25-30% от водной емкости системы отопления.
- в закрытой системе обязательно должна быть установлена группа безопасности с порогом срабатывания 2,5 атм, между группой безопасности и котлом не должно быть задвижек и иных клапанов.
- запрещается использование топлива с калорийностью выше 6 500 ККал.
- монтаж всех компонентов системы отопления, дымохода и котла должен быть выполнен в соответствии с проектом, работы должны быть проведены организацией, имеющей соответствующие сертификаты.
- безопасная и надежная работа котла достигается только при правильной настройке управляющего контроллера.

При соблюдении условий эксплуатации покупатель имеет право на осуществление бесплатных гарантийных ремонтов.

Гарантия на корпус котла (герметичность теплообменника) составляет 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (о чем должен свидетельствовать штамп монтажной организации), но не более 42 месяцев с даты продажи. . Гарантия на другие части котла, такие как: вентилятор, электронные части, датчики и др. составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более чем 32 месяца с момента продажи.

Гарантия не распространяется на сменные расходные части котла, такие как: чугунные колосники, уплотнительные ленты, прокладки и шнуры, ручки, чугунный дефлектор, коронка горелки, электропредохранители, защитные шплинты и т.д..

Q Plus Comfort, HT Plus**Назначение и применение**

Котлы серии Q Plus Comfort (мощностью от 15 до 75 кВт) являются стальными низкотемпературными котлами с водяной рубашкой, предназначенные для отопления различных объектов, а также для нагрева бытовой горячей воды (ГВС) для бытовых нужд при помощи бойлеров косвенного нагрева. Сжигание топлива осуществляется на чугунных колосниках, с автоматическим наддувом воздуха с помощью наддувного вентилятора. Управление котлом осуществляется с помощью микропроцессорного контроллера.

Котлы серии HT Plus (мощностью от 15 до 75 кВт) являются стальными низкотемпературными котлами с водяной рубашкой, предназначенные для отопления различных объектов, а также для нагрева бытовой горячей воды (ГВС) для бытовых нужд при помощи бойлеров косвенного нагрева. Сжигание топлива осуществляется на чугунных колосниках, с автоматическим наддувом воздуха с помощью наддувного вентилятора. Управление котлом осуществляется с помощью микропроцессорного контроллера. Особенность модели более совершенная система подачи вторичного воздуха в камеру сгорания, что позволяет более эффективно сжигать дерево.

Внимание!

Котлы могут работать как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Монтаж котла в закрытой системе отопления должен быть осуществлен в соответствии с рекомендациями производителя.

Топливо

Основным топливом для котлов является рядовой уголь (каменный или бурый), влажностью до 25%, калорийностью не более 6500, содержание угольной пыли допускается в пределах 20%, а также дерево с влажностью не более 25%.

Q Plus Comfort, HT Plus

Подбор мощности котла

Для правильного подбора необходимой мощности котла следует учесть ряд факторов: теплопотери здания через кровлю, стены и подвал; затраты тепла на вентиляцию, нагрев бытовой горячей воды, потери тепла при эксплуатации ворот. В случае наличия теплотрасс, следует учесть потери тепла в теплотрассах.

Полностью достоверный расчет теплового баланса здания по заказу клиента может выполнить проектная организация, выполняющая расчеты в соответствии с действующими строительными нормами.

Правильно подобранная мощность котла, соответствующая тепловой нагрузке, влияет на экономичность и эффективность работы котла. При эксплуатации котла недостаточной мощности возможно уменьшение температуры в помещении, повышенный износ котла, а также коррозионные повреждения корпуса котла в связи с низкой температурой обратной линии (менее 45°C).

Мощность отопительного котла Heiztechnik следует выбирать на основании теплотехнического расчета Вашего объекта. Расчет тепловых потерь здания следует выполнять в соответствии со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Устройство котла

Котлы изготовлены из высококачественной сертифицированной стали. Корпус теплообменника изготовлен из стали PGH265. Внешние стальные панели окрашены методом высокотемпературной порошковой окраски.

Корпус котлов серии **Q Plus Comfort, HT Plus** состоит из 2-х основных частей. В нижней части котла находится камера сгорания с чугунными колосниками и системой подачи первичного и вторичного воздуха. В верхней части находится дымогарный трубчатый теплообменник. Корпус котла и теплообменник заполнены теплоносителем.

В передней части котла находятся 3 двери. Верхняя дверь предназначена для чистки теплообменника. Средняя дверь предназначена для контроля пламени, розжига котла и чистки внутренней водяной рубашки. Нижняя дверь предназначена для удаления золы из котла.

Сжигание топлива происходит на чугунных колосниках тонким слоем. Уголь засыпается в камеру в ручную. Для котлов модели Q Plus Comfort уголь сгорает при помощи вентилятора принудительным наддувом воздуха. Подача необходимого количества воздуха в зону горения обеспечивает эффективное и быстрое сжигание топлива.

Соединения труб прямой и обратной воды, в зависимости от мощности котла, выполнены с наружной резьбой G 2", G 2 1/2" или с фланцем Dn 100.

Патрубок отвода дыма изготовлен из трубы d 200 мм - 400 мм, расположен сзади котла.

Для наполнения или слива теплоносителя из котла предназначен патрубок d 3/4", который расположен внизу на задней стенке котла.

Подключение к сети электрического тока

Котлы **Q Plus Comfort**, оснащенные микропроцессорным контроллером и электрическими компонентами, рассчитаны для подключения к электросетям с напряжением 220/230 В / 50 Гц. Подключение контроллера котла к электрической сети должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами. В случае, если напряжение в Вашей электросети отличается более чем на 5% от номинального напряжения, необходимо использование стабилизатора напряжения подходящей мощности. Подключение необходимо производить через электророзетку с заземляющими контактами, или через автоматические выключатели, что позволяет обесточить котел в случае необходимости. Запрещается использование временных и/или не заземленных электроподключений.

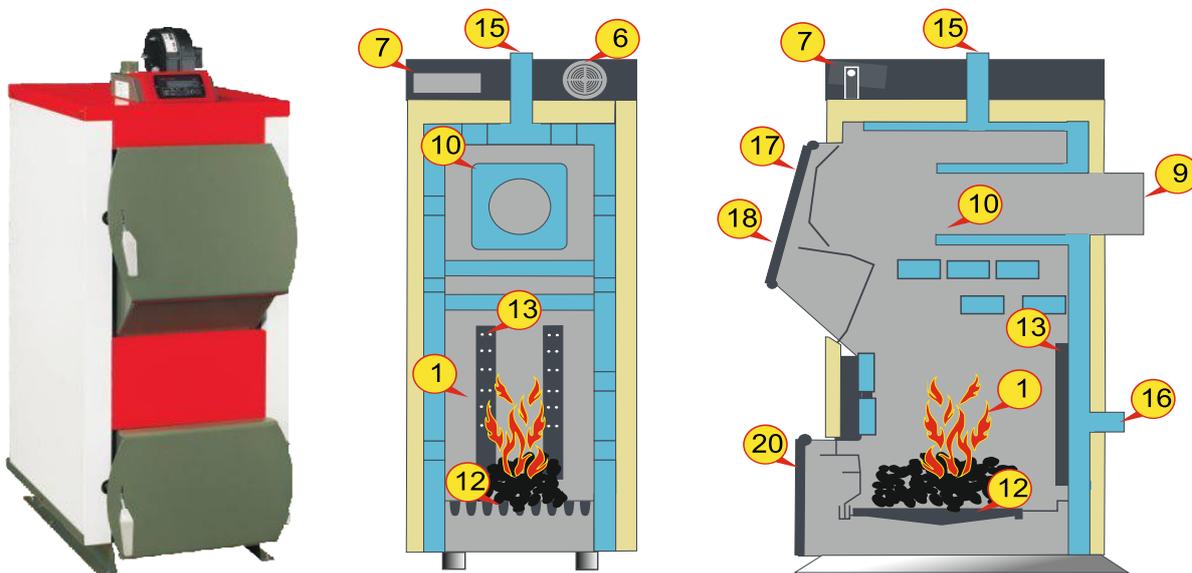
Для резервного электропитания котла допускается использование инверторных блоков бесперебойного питания с подходящими характеристиками, и/или генераторов электроэнергии на основе жидкого топлива. Частота и напряжение на выходе резервного источника электропитания должны соответствовать параметрам котла.

Корпус котла должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами. Это необходимо для защиты от опасности поражения электрическим током, а также для предотвращения электрокоррозии.

Контроллер котла защищен от короткого замыкания при помощи предохранителя. Пожалуйста, в случае замены, используйте предохранители только соответствующих характеристик.

Перед включением электрических устройств (при доставке / монтаже или запуске при отрицательной температуре) убедитесь, что электронные устройства нагрелись до положительной температуры и в них отсутствует конденсат и влага.

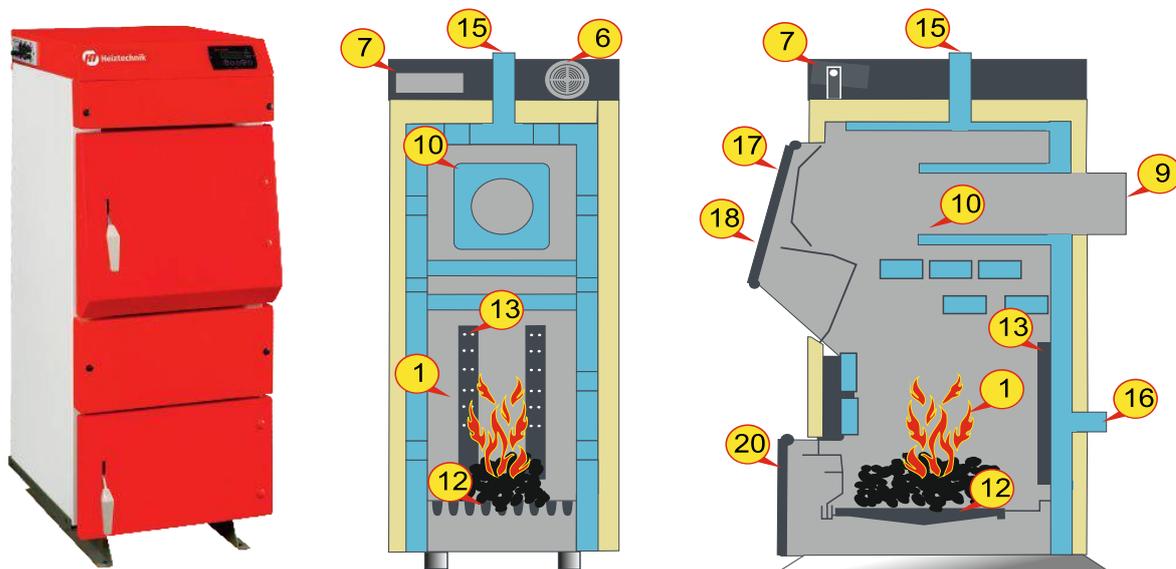
Повреждения котла, вызванные неправильным электроподключением, не являются гарантийным случаем.

Q Plus Comfort**Q Plus Comfort - Основные параметры и технические данные**

Номинальная мощность:	кВт	15	25	35	45	55	65	75
Отапливаемая площадь:	м ²	130	220	320	420	510	610	700
Водная емкость:	л	79	95	115	125	150	160	170
Ширина:	см	53	53	68	68	72,5	72,5	72,5
Глубина:	см	70	80	80	85	84	89	94
Высота:	см	139	139	139	139	169	169	169
Емкость камеры горения:	дм ³	58	74	105	117	162	178	195
Ширина топки:	см	35	35	50	50	54	54	54
Высота топки:	см	45	45	45	45	60	60	60
Глубина топки:	см	37	47	47	52	50	55	60
Высота до центра дымохода:	см	110	110	110	110	135	135	135
Диаметр дымового шибер:	мм	150	150	200	200	200	200	200
Диаметр подключения:	“	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2
Вес котла:	кг	270	315	360	385	540	580	620

Указанные размеры могут отличаться от реальных размеров до 2%. В связи с постоянным совершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право изменять параметры и внешний вид изделий без предварительного уведомления

- ① - Камера ручного сжигания
- ⑥ - Наддувной вентилятор
- ⑦ - Микропроцессорный контроллер
- ⑨ - Дымовой шибер
- ⑩ - Теплообменник котла
- ⑫ - Чугунные колосники
- ⑬ - Вторичный наддув
- ⑮ - Патрубок подачи
- ⑯ - Патрубок “обратки”
- ⑰ - Дверка теплообменника
- ⑱ - Дверка камеры ручного сжигания
- ⑳ - Дверка зольника

Q Plus Comfort, HT Plus**HT Plus****HT Plus - Основные параметры и технические данные**

Номинальная мощность:	кВт	15	25	35	45	55	65	75
Отапливаемая площадь:	м ²	130	220	320	420	510	610	700
Водная емкость:	л	79	95	115	125	150	160	170
Ширина:	см	53	53	68	68	72,5	72,5	72,5
Глубина:	см	70	80	80	85	84	89	94
Высота:	см	139	139	139	139	169	169	169
Емкость камеры горения:	дм ³	58	74	105	117	162	178	195
Ширина топки:	см	35	35	50	50	54	54	54
Высота топки:	см	45	45	45	45	60	60	60
Глубина топки:	см	37	47	47	52	50	55	60
Высота до центра дымохода:	см	110	110	110	110	135	135	135
Диаметр дымового шибер:	мм	150	150	200	200	200	200	200
Диаметр подключения:	“	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2
Вес котла:	кг	270	315	360	385	540	580	620

Указанные размеры могут отличаться от реальных размеров до 2%. В связи с постоянным совершенствованием продукции, производитель оставляет за собой право изменять параметры и внешний вид изделий без предварительного уведомления

- 1 - Камера ручного сжигания
- 6 - Наддувной вентилятор
- 7 - Микропроцессорный контроллер
- 9 - Дымовой шибер
- 10 - Теплообменник котла
- 12 - Чугунные колосники
- 13 - Вторичный наддув
- 15 - Патрубок подачи
- 16 - Патрубок "обратки"
- 17 - Дверка теплообменника
- 18 - Дверка камеры ручного сжигания
- 20 - Дверка зольника

Q Plus Comfort, HT Plus**Комплект поставки****Комплект поставки котла Q Plus Comfort:**

- корпус котла,
- вентилятор (2 комплекта),
- комплект автоматики котла ,
- инструкция по обслуживанию котла и гарантийная карта,
- комплект чугунных колосников,
- комплект защитных пластин теплообменника,
- комплект инструмента для чистки.

Комплект поставки котла HT Plus:

- корпус котла,
- инструкция по обслуживанию котла и гарантийная карта,
- комплект чугунных колосников,
- комплект защитных пластин теплообменника,
- комплект инструмента для чистки.

В комплект поставки также могут входить иные механические или электронные элементы, установленные по запросу клиента.

Установка котла

После доставки котла до места установки следует извлечь котел из упаковки, убедиться в комплектности поставки и отсутствии повреждений котла.

Котел поставляется в частично разобранном состоянии. Следует выполнить сборку котла в соответствии с настоящим руководством.

Котельное помещение должно быть достаточного размера для установки оборудования, соблюдения противопожарных расстояний до стен и удобных проходов к оборудованию. Котельная может располагаться внутри здания, в пристроенном или отдельно стоящем здании. Стены котельной должны быть выполнены из несгораемых или трудносгораемых материалов согласно действующим нормам. Над помещением котельной не допускается располагать жилые комнаты.

Котел должен быть установлен в соответствии с действующими строительными и пожарными нормами. Наименьшее расстояние от котла до несгораемых стен должно быть не менее 300 мм. С передней стороны котла следует оставить расстояние, равное 80% от общей длины котла для удобства обслуживания.

Котел должен быть установлен на безопасном расстоянии от сгораемых материалов, электрической и газовой проводки.

Рекомендуется устанавливать котел на фундаментный пьедестал, изготовленный из несгораемых материалов, высотой около 100-150 мм. Выступ пьедестала с передней стороны котла должен составлять 300 мм, по бокам - 100 мм.

Запрещается установка котла во влажных помещениях, а также в местах, где возможно подтопление грунтовыми водами.

Помещение котельной должно иметь люк приточного воздуха сечением не менее 300 см², расположенный на высоте 150 мм над полом. В случае, если в котельной отсутствует приток свежего воздуха, не гарантируется нормальная работа котла.

Помещение котельной должно иметь вытяжную вентиляцию, выполненную в соответствии с действующими нормами. Вентиляционная шахта котельной не должна соединяться с другими вентиляционными каналами.

Для повышенной безопасности рекомендуется установить датчики дыма и СО в помещении котельной.

Внимание!

Запрещается использование принудительной вытяжной вентиляции для исключения нарушения тяги дымохода. В случае необходимости выполнения вытяжной принудительной вентиляции, обратитесь к проектной организации.

Предварительная сборка котла

Установите корпус котла в проектное положение. Выровняйте положение корпуса по горизонтали и относительно дымохода и стен.

Установите вентилятор (для модели Q Plus Comfort), используя болты и прокладку.

Выполните электрические присоединения в соответствии с инструкцией на микропроцессорный контроллер/блок автоматики (для модели Q Plus Comfort).

Подключение котла к дымоходу

Котел должен быть подключен к отдельному дымовому каналу (дымоходу). Высота и сечение дымохода должны быть рассчитаны в соответствии с необходимой тягой дымохода, указанной в таблице характеристик в настоящем руководстве. Все части дымохода должны быть выполнены из несгораемых кислотостойких материалов, в соответствии с действующими строительными и пожарными нормами.

Существенное влияние на работу котла или группы котлов имеет правильная высота и диаметр дымохода, подобранные в соответствии с мощностью котла. Это гарантирует безопасную эксплуатацию и высокий коэффициент полезного действия котла. Неправильный диаметр и высота дымохода могут быть причиной нарушений в работе котла, в результате чего возможно появление дыма в помещении котельной.

Горизонтальный участок дымохода должен быть не более 1,5 м. Если требуется более длинное присоединение, используйте наклонный участок дымохода. В случае необходимости, загерметизируйте соединение между котлом и дымоходом с помощью температуростойкого герметика. Запрещается использовать сварные (неразборные) соединения с корпусом котла.

Рекомендуется использование термоизолированного дымохода, так как это значительно уменьшает риск пожара и ожогов. За счет медленного остывания дымовых газов в дымоходе значительно снижается конденсатообразование, что увеличивает срок службы дымохода и улучшает тягу.

В случае использования неизолированного дымохода, требуется увеличить площадь поперечного сечения на 20%, а также исключить риск возникновения пожара.

Устье дымохода должно быть выведено на 300 мм выше конька кровли.

Не допускается использование дымоходов, так как они могут повлиять на нормальную работу котла. Также не допускается использование дымоходов с теплообменными коленами, которые могут привести к ухудшению тяги и появлению дыма в помещении котельной.

Внимание!

Производитель котла не несет ответственность за исполнение дымохода. По вопросам проектирования и монтажа дымохода рекомендуем обратиться в специализированные фирмы.

Подключение котла к системе отопления

Котлы Heiztechnik предназначены для нагрева теплоносителя в открытых или закрытых системах теплоснабжения.

Котлы рассчитаны на работу при давлении не выше 2 бар, при температуре теплоносителя в котле не выше 95°C.

Котлы предназначены для бытового и промышленного использования.

Система отопления должна быть спроектирована и выполнена в соответствии со всеми действующими строительными нормами. Работы по монтажу котла и выполнению подключения к системе отопления должны быть выполнены квалифицированным персоналом организации, имеющей соответствующую лицензию.

Не допускается использование сварных соединений с корпусом котла. Использование сварных соединений с корпусом котла ведет к отмене гарантийных обязательств.

Монтаж котла в открытой системе

Номинальное рабочее давление в котле должно быть не более 2 атм.

Максимальная допустимая высота водяного столба (высоты до открытого расширительного бака) не должна превышать 20 м.

Для подключения котла к системе отопления следует выполнить резьбовое (или фланцевое) присоединение патрубков прямой и обратной воды котла к системе отопления. К патрубку, предназначенному для слива теплоносителя из котла, следует присоединить водозапорный кран для возможности слива теплоносителя из котла.

Система отопления может быть выполнена по гравитационной схеме, или оснащена циркуляционным насосом. В случае использования насоса, рекомендуется установить гравитационный байпас на случай отключения/выхода из строя циркуляционного насоса.

Если между котлом и расширительным баком устанавливается запорный кран, необходимо установить группу безопасности с порогом срабатывания не более 2,5 атм. Наличие запорных кранов между котлом и группой безопасности не допускается.

Открытая система отопления должна иметь систему автоматического поддержания уровня теплоносителя в расширительном баке.

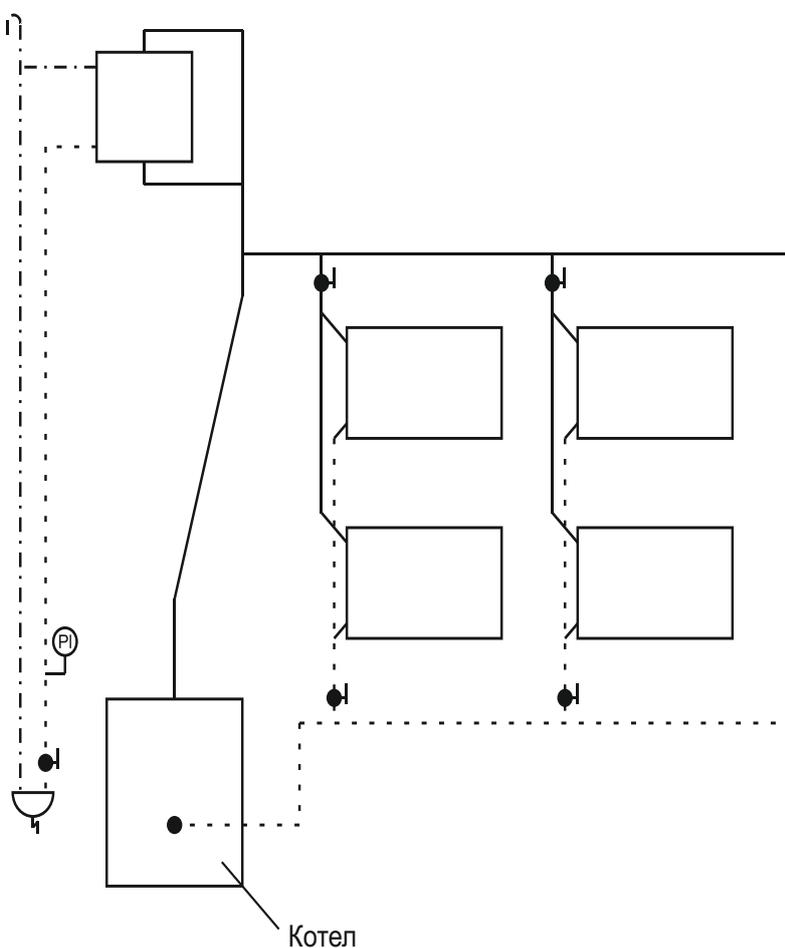
Система отопления должна быть спроектирована таким образом, чтобы обратная вода на вход в котел имела температуру не менее 45°C.

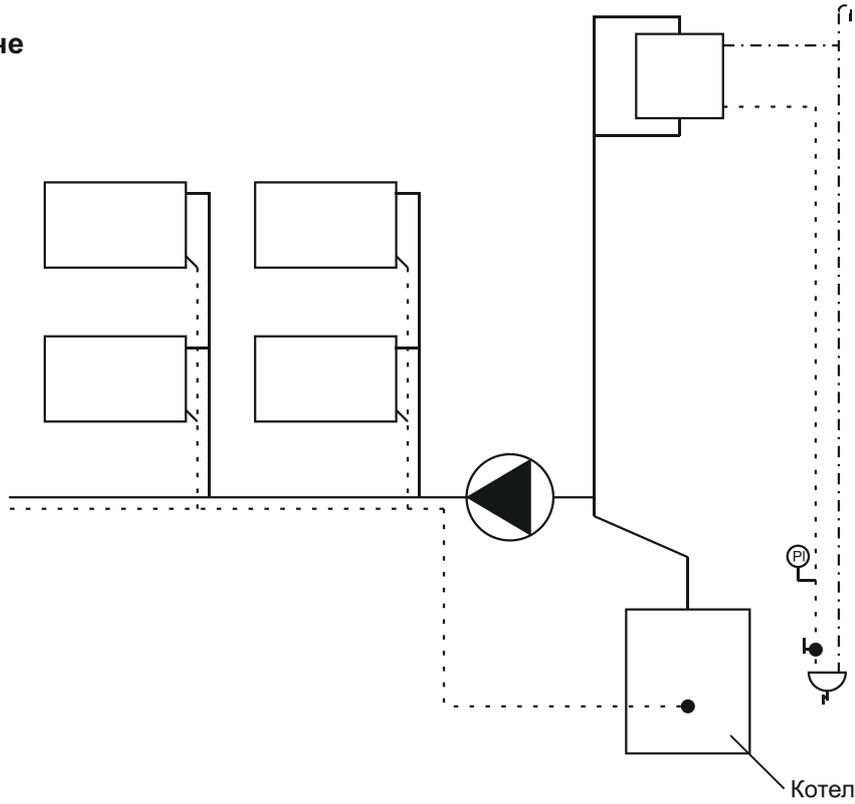
Основные требования к защитным устройствам:

- ⌘ объем расширительного бака должен быть рассчитан в соответствии с емкостью системы по теплоносителю;
- ⌘ диаметр предохранительной, подпиточной, сигнальной и переливной трубы должен быть выбран в соответствии с номинальной тепловой мощностью котла;
- ⌘ на трубах безопасности запрещается установка клапанов и задвижек.

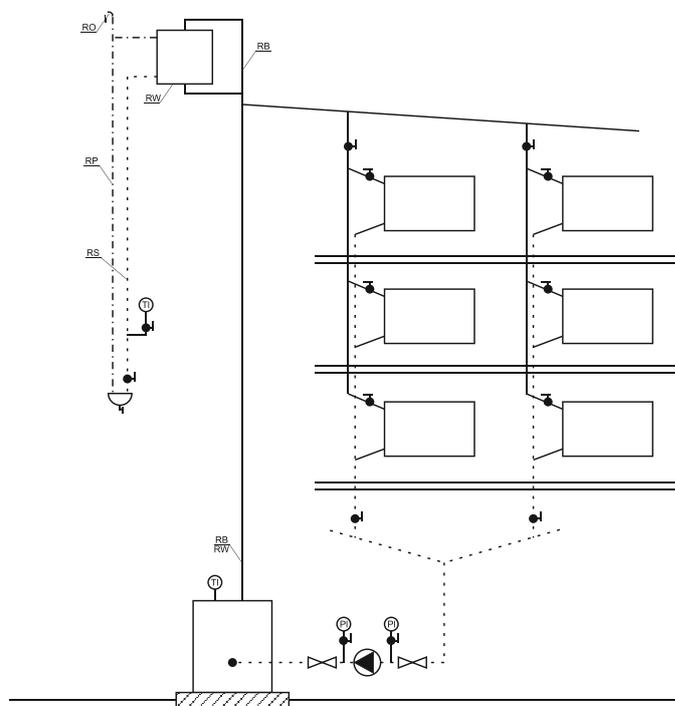
В случае монтажа котла в существующую систему отопления следует проверить ее техническое состояние, а также конфигурацию на предмет соответствия действующим нормам.

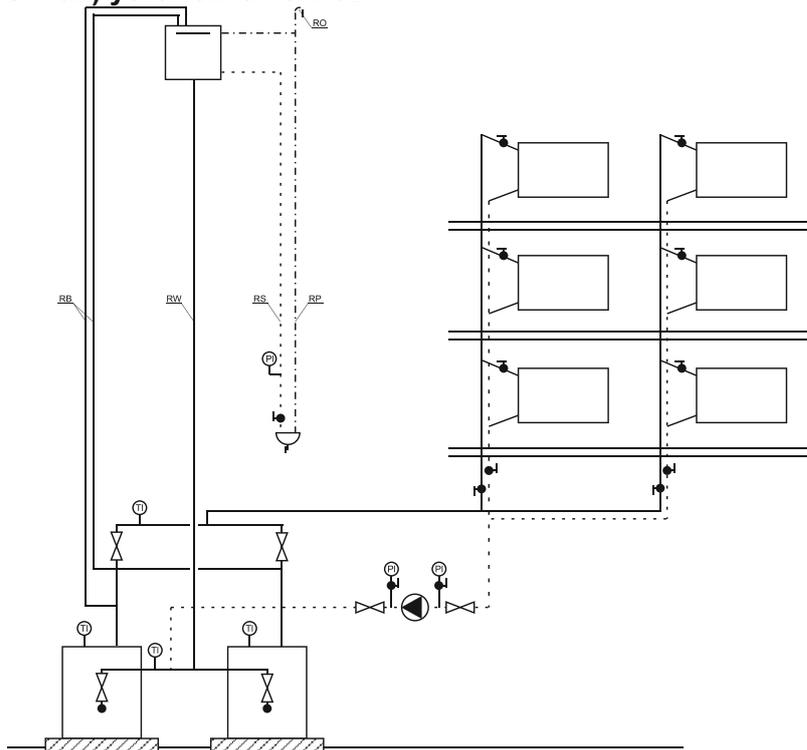
а) Гравитационная система



Q Plus Comfort, HT Plus**b) Насос на подаче**

Расширительный бак открытого типа должен быть размещен в верхней точке системы отопления.

c) Насос на обратной линии

d) Каскадная (спаренная) установка котлов**Монтаж котла в закрытой системе**

При установке котла в закрытой системе следует учесть следующие правила:

- объем расширительного бака должен быть рассчитан исходя из водной емкости системы отопления (обычно не менее чем 25-30% от емкости системы); При использовании концентрированных антифризов, в связи с их более высокой степенью температурного расширения, объем расширительного бака должен быть выбран с учетом свойств конкретного теплоносителя.

- предварительное давление в холодной системе - около 0,8-0,9 бар;

- давление в груше расширительного бака - около 0,8 бар;

- отсутствие сварных соединений с корпусом котла;

- группа безопасности на давление срабатывания 2,3-2,5 бар;

- отсутствие запорной арматуры между теплообменником котла, группой безопасности и расширительным баком.

- насос желательно устанавливать на подаче. Перед насосом устанавливается расширительный бак. Группа безопасности монтируется непосредственно на выходе из котла;

При указанных характеристиках при прогретой до 80°C системе давление в системе должно быть около 1,5 бар.

Закрытая система отопления должна содержать устройства автоматического пополнения системы, настроенные на давление около 1,0 атм.

Ввод в эксплуатацию

К обслуживанию котла допускаются только совершеннолетние дееспособные лица. Перед первым обслуживанием котла следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Запрещается нахождение несовершеннолетних в помещении котельной.

Для сохранения гарантии, пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями настоящего раздела.

Работы по первому запуску котла в эксплуатацию могут быть произведены сертифицированной Heiztechnik организацией. Допускается проведение первого запуска самостоятельно пользователем, однако в таком случае производитель не несет ответственности за возможные повреждения котла, возникшие в результате его неправильной настройки. Мы рекомендуем Вам обратиться к сертифицированной Heiztechnik организации. Список сертифицированных организаций в Вашем городе, а также их контактные данные Вы можете найти на сайте www.heiztech.ru, или уточнить по телефону 8-800-333-5-200.

Запуск котла в эксплуатацию осуществляется после окончания всех монтажных работ. Перед первым запуском убедитесь, что:

- котел собран в соответствии с настоящей инструкцией, все электросоединения выполнены;
- параметры Вашей системы отопления соответствуют требованиям настоящей инструкции и проекту на систему отопления;
- технические характеристики сети электропитания соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке;
- монтаж котла выполнен с соблюдением всех действующих строительных и пожарных норм (СНиП).
- система отопления опрессована, наполнена теплоносителем под начальным давлением и из системы выпущен воздух;
- давление в системе не превышает номинального;
- используется топливо, соответствующее требованиям для данного котла;
- дымоход выполнен в соответствии с действующими пожарными нормами, шибер дымохода открыт. С помощью горячей бумаги или спички проверьте наличие тяги дымохода. В случае необходимости, прочистите дымоход;
- убедитесь, что внешняя заслонка вентилятора открыта.

По окончании работ по запуску котла в эксплуатацию организация, выполнявшая работы обязана вписать в гарантийной карте свое название, дату проведения работ по запуску, фамилию и личную подпись исполнителя, поставить печать организации.

Розжиг котла

Обычно требуется произвести розжиг котла только один раз за отопительный сезон. Повторная настройка параметров контроллера требуется в случае перехода на использование топлива с отличающимися качественными характеристиками.

Порядок включения котла Q Plus Comfort:

- 1) Включите вилку контроллера котла в электрическую розетку.
- 2) Загрузите топливо в камеру сжигания, не допуская перекрытия сопел вторичного воздуха.
- 3) Включите циркуляционный насос. Убедитесь, что теплоноситель беспрепятственно циркулирует, отсутствуют течи.
- 4) Включите контроллер.
- 5) Выберите язык контроллера.

Розжиг котла Q Plus Comfort:

- 6) Выберите режим ручной работы (см. инструкцию по эксплуатации контроллера);
- 7) Используя бумагу и мелкие дрова, разожгите костер на слое угля в камере сжигания. Возможно использование густых гелей, сухое горючее и пр. для розжига. Не используйте жидкие воспламеняющиеся жидкости для розжига котла.
- 8) Подождите 15-25 минут до стабильного горения древесины и начала разгорания топлива на горелке.
- 9) При необходимости положите немного угля поверх костра.
- 10) Не переключая режим работы котла, включите вентилятор на 10-20% от максимальной скорости.
- 11) Подождите 10-15 минут для разгорания топлива по всей поверхности горелки. Увеличьте скорость подачи воздуха в случае необходимости (зависит от качества угля).
- 12) После того, как получено стабильное горение топлива на всей поверхности горелки, котел можно перевести в автоматический режим работы.

Розжиг котла HT Plus:

- 1) Поставить заслонку на дымовом борове в положение "открыто";
- 2) Открыть топочную, зольниковую дверцы. Засыпную дверцу при этом держать закрытой;
- 3) Произвести розжиг, используя смятые кусочки бумаги и дров (щепок), на которые после появления огня добавить слой угля;
- 4) Когда уголь разгорится, через засыпную дверцу следует досыпать еще угля, закрыв при этом топочную и зольниковую дверцы.

Настройка режимов работы

Для качественного горения топлива необходимо настроить работу котла в двух режимах – режиме активного горения и в режиме поддержки. В активном режиме котел должен выдавать 100% своей мощности, в пассивном режиме котел должен давать около 30% от номинальной мощности.

Правильная настройка параметров гарантирует, что котел будет стабильно работать в любом из режимов неограниченно долго.

Настройка режима активного горения котла Q Plus Comfort:

- 1) Переключите контроллер котла в режим автоматической работы, используя заводские настройки или руководствуясь рекомендациям, указанным в инструкции на контроллер.
- 2) Наблюдая за горением топлива, произведите корректировку скоростью подачи воздуха, руководствуясь следующими правилами:
 - a. Изменение параметров контроллера следует производить в пределах не более 15% от ранее установленного значения за один раз.
 - b. После внесения изменений следует подождать около 20-30 минут, так как внесенные изменения начнут влиять на характер горения не сразу.
 - c. Изменяя параметры контроллера следует добиться качественного горения топлива.

О качественном горении можно судить по:

- цвет пламени должен быть ярко-желтый. Темно-желтый цвет свидетельствует о недостаточной подаче воздуха. Белесо-желтый цвет свидетельствует об избытке воздуха. При избыточной подаче воздуха КПД сжигания топлива снижается.
- в зольник попадает полностью прогоревшая зола. Наличие несгоревшего топлива в золе свидетельствует о недостаточной подаче воздуха, увеличьте подачу воздуха.
- характер горящего слоя угля должен в течение всего времени оставаться стабильным.

Длительная работа котла при неправильно настроенном режиме может привести к повреждению конструктива котла и не является гарантийным случаем.

Настройка режима поддержки производится после настройки активного режима. Для полноценной настройки режима поддержки следует нагреть систему отопления до 65-80°C. При этом заданную температуру на котле следует установить на минимально возможное значение.

Настройка режима поддержки Q Plus Comfort:

- 1) в режиме поддержки вентилятор включается только периодически для поддержания тления угля.
- 2) при включении вентилятора следует убедиться, что за время работы вентилятора появляется активное пламя. Если пламя не появляется увеличьте время работы вентилятора (в зависимости от характера горения угольного слоя).

Длительная работа котла при неправильно настроенном режиме поддержки может привести к самозатуханию топлива в камере сгорания.

Периодическое обслуживание котла

Периодическое обслуживание котла сводится к загрузке топлива в камеру сгорания (в зависимости от скорости его сгорания), удалении золы из зольной камеры, а также к чистке стенок теплообменника.

Частота загрузки угля зависит от текущего расхода топлива, связанного с текущей тепловой нагрузкой на котел. В зависимости от модели котла, его мощности, а также от текущей тепловой нагрузки, и может составлять от 6 часов до 24 часов. Загрузку топлива следует производить, не дожидаясь полного сгорания топлива. Загрузку топлива следует производить при отключенном наддувном вентиляторе.

Загрузка топлива.

1) Загрузите сухое топливо в камеру сгорания котла. Для более полной загрузки используйте прилагающийся к котлу инструмент для разравнивания топлива в камере сгорания.

2) Закройте дверцу камеры сгорания.

Периодически проверяйте надежность фиксаторов всех дверец котла, а также целостность уплотнителей. Эксплуатация котла при открытой или негерметично закрытых дверец котла запрещена, так как это может быть причиной обратного горения и задымления помещения котельной.

В зависимости от качества угля при сжигании 1 загрузки топлива может потребоваться 1 чистка зольника. Следует не допускать скопление уровня золы выше уровня сопла первичного воздуха.

Очистка теплообменника производится по мере его загрязнения (в зависимости от качества угля). Рекомендуется производить чистку теплообменника при каждом обслуживании котла для повышения КПД и экономии топлива. Чистку котла следует производить только при отключенном наддуве воздуха.

Регулировку мощности котла следует производить только заданием иной температуры подачи, не меняя количество подаваемого воздуха и/или топлива.

Теплоноситель

В качестве теплоносителя рекомендуется использовать очищенную умягченную воду.

В качестве теплоносителя рекомендуется использовать умягченную чистую водопроводную воду, соответствующую ГОСТ. По степени жесткости воду подразделяют на 4 основных категории (в зависимости от концентрации солей, выраженных в мг-экв.): мягкая (жесткость 0-3,0 мг-экв.), умеренно жесткая (жесткость 3,0-6,0 мг-экв.), жесткая (жесткость 6,0-9,0 мг-экв.) и очень жесткая (жесткость более 9,0 мг-экв.). Для заполнения системы рекомендуется использовать воду жесткостью не выше 2,0 мг-экв. При этом концентрация хлоридов не должна превышать 150 мг/л.

Также допускается использование специальных неагрессивных незамерзающих жидкостей (антифризов), произведенных на основе этилен- и пропилен-гликолей. Не допускается использование в качестве теплоносителя иных антифризов: автомобильных тосолов, масел, спиртов.

В случае использования воды с высоким содержанием примесей, солей жесткости или железа, перед использованием такой воды должна быть выполнена водоподготовка. Использование жесткой воды, в том числе с постоянным опорожнением и заполнением системы отопления, а также при разборе теплоносителя, приводит к быстрому отложению солей жесткости на внутренних поверхностях теплообменника, и значительно снижают его срок службы.

При использовании в качестве теплоносителя воды низкого качества (при наличии в ней большого количества железа, растворимых солей кальция и магния), происходит интенсивный рост отложений на внутренних поверхностях нагрева (внутри теплообменника котла). Образование на поверхности теплообменника накипи толщиной более 2-3 мм приводит к необратимому повреждению металла (локальному перегреву свыше 600 °С).

Повреждения теплообменника котла, вызванное отложениями солей жесткости, не является гарантийным случаем.

Температурная защита

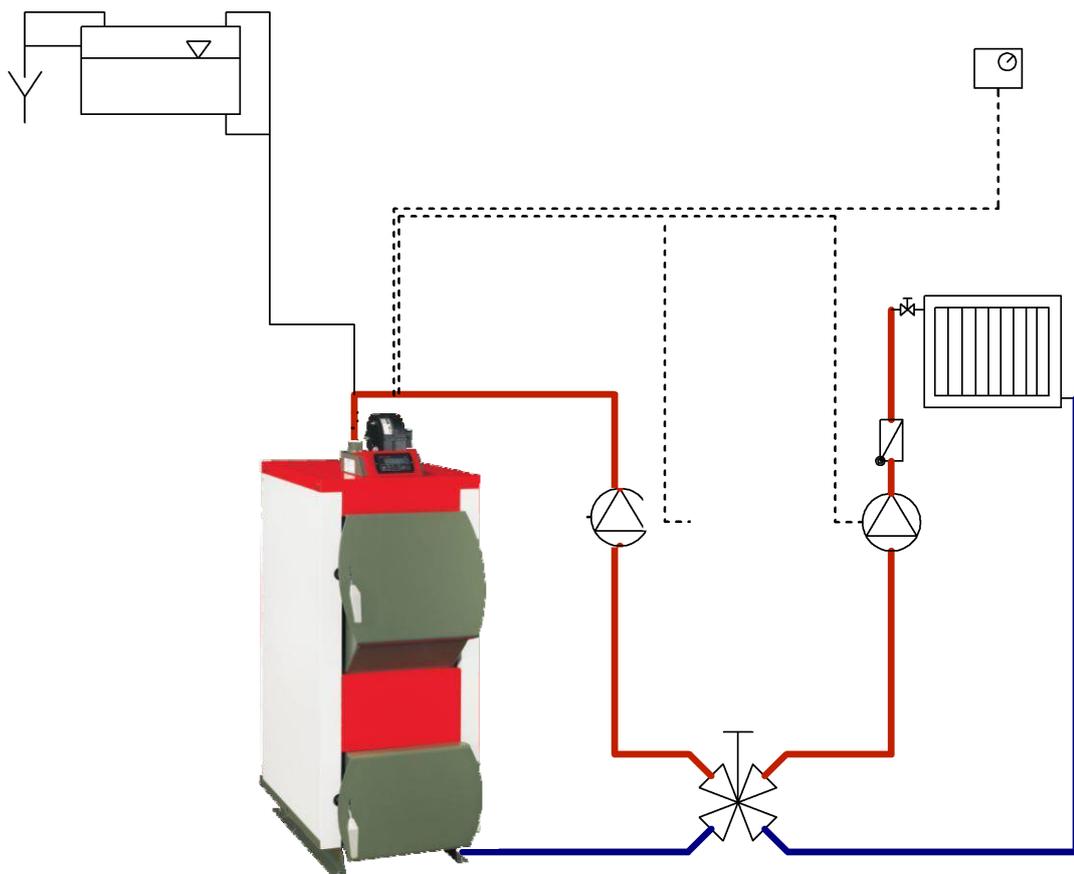
Для предотвращения низкотемпературной коррозии корпуса котла следует эксплуатировать котел при температуре обратной линии не менее 45°C. Разница температур между подающей и обратной линией должна быть не более 20°C. Низкотемпературная коррозия возникает при выпадении конденсата внутри корпуса котла. Так как конденсат, образующийся при горении угля, имеет в своем составе слабые растворы кислот, конденсатообразование значительно увеличивает скорость коррозии.

Для уменьшения процессов конденсатообразования на выходе из котла и в дымоходе, а также для уменьшения отложений на стенках теплообменника рекомендуется выдерживать рабочую температуру котла не менее 65°C. Для регулировки температуры внутри помещений рекомендуется использовать отдельные контуры отопления, оборудованные отдельными смесительными клапанами.

Смесительный клапан позволяет поддерживать в котле оптимальную температуру 65-75°C вне зависимости от требуемой температуры подачи. Такое решение снижает расход топлива, повышает эффективность использования котла, а также значительно увеличивает его срок службы.

Гидравлическая схема разделения контуров

Исполнение с использованием чертырехходового смесительного клапана



Консервация котла

После завершения отопительного сезона и остановки котла следует тщательно очистить все устройства и внутренние камеры котла от пыли, отложений, золы и других загрязнений. Очистить дымоход от скоплений сажи.

На период консервации котла (если консервация не производится на зимнее время) не следует сливать теплоноситель из котла.

Периодическое техническое обслуживание

В процессе эксплуатации котла необходимо:

- 2 раза в год необходимо произвести очистку лопастей вентилятора от отложений пыли и грязи (для модели Q Plus Comfort).
- 1 раз в месяц проверять состояние уплотнительных шнуров дверок котла;
- 1 раз в месяц следует проверять состояние теплоносителя на предмет отсутствия механических примесей и хлопьев солей железа. В случае сильного загрязнения теплоносителя его следует заменить.

В случае, если в процессе хранения или перерыва в эксплуатации в котле произошло замерзание теплоносителя, запрещается запуск котла! Следует разморозить теплоноситель в котле, используя другие теплонагревательные приборы. После этого следует осмотреть котел на предмет повреждений, деформаций и протечек. Произвести опрессовку котла на предмет выявления протечек. Вызвать специалиста сервисной службы Heiztechnik.

Повреждения котла, связанные с замерзанием теплоносителя, не являются гарантийным случаем.

Аварийная остановка котла

В случае чрезвычайных ситуаций, таких как повышение температуры более 100 ° С, повышение давления, утечка теплоносителя в котле или системе отопления, трещины трубы, радиаторов, фитингов и прочей арматуры, и других угроз для продолжения работы котла :

- прекратить подачу топлива в камеру сгорания,
- выключить контроллер (для модели Q Plus Comfort);
- определить причину аварии, и после ее устранения приступить к работе.

Обеспечение безопасной эксплуатации

⌘ Котел изготовлен из сертифицированных несгораемых материалов. Внешние стенки котла имеют теплоизоляционную прокладку. Однако не следует хранить топливо и любые сгораемые материалы ближе, чем 1,5 от котла.

⌘ Категорически запрещается эксплуатация котла с открытыми дверками, равно как и с неплотно закрытым бункером.

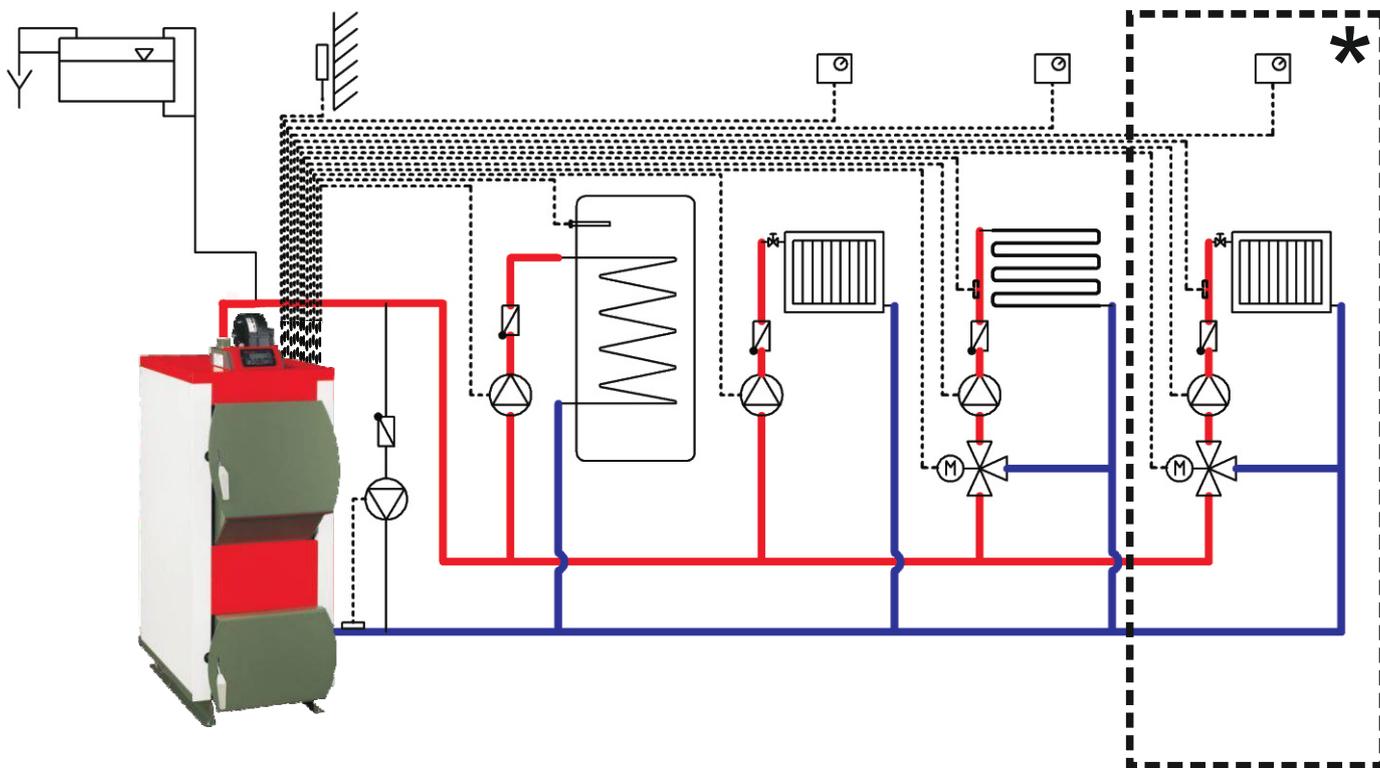
⌘ В котельной желательно предусмотреть датчики пожарной сигнализации.

⌘ Для исключения возможности воспламенения отложений в дымоходе производите регулярную чистку дымохода.

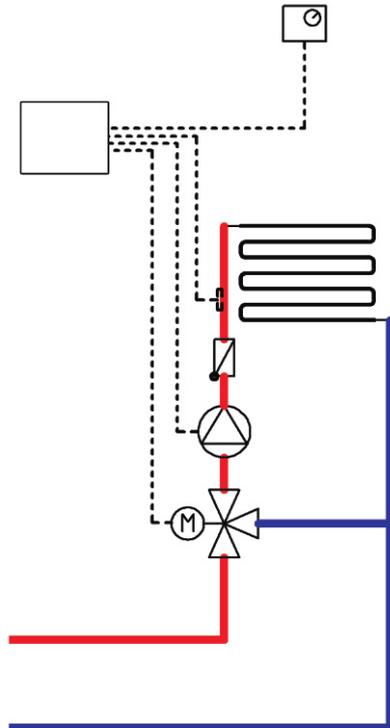
⌘ В случае, если в отделке помещения котельной присутствуют сгораемые материалы, следует увеличить расстояние между котлом и стенами, а также использовать специальные отделочные материалы для покрытия сгораемых стен.

Q Plus Comfort, HT Plus

Исполнение с использованием трехходового смесительного клапана и насоса на подмесе обратной линии



* Независимое управление смесительным клапаном с использованием контроллера HT tronic Z3D (опция для котлов модели Q Plus Comfort)



Охрана окружающей среды и утилизация

Котел изготовлен из материалов, не наносящих вред окружающей среде. При утилизации котла следует разобрать котел на составные части, металлические детали сдать на металлолом. Остальные части котла следует утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Шум

Котел является источником шума. Однако, учитывая низкий уровень шумового воздействия, шум от работы котла не представляет опасности для здоровья людей.

Заключительные замечания

Монтаж и первый запуск котла должен быть произведен квалифицированным персоналом компании, имеющие сертификаты. Подключение котла к системе отопления, дымоходу и электроэнергии должно осуществляться в соответствии с технической документацией и действующими нормами.

Прежде всего в интересах покупателя монтажные работы должны быть выполнены с гарантированным качеством и в соответствии с действующими строительными нормами. Качество монтажных работ, а также ответственность и гарантии исполнителя монтажных работ подтверждаются штампом и личной подписью представителя сертифицированной монтажной организации.

Котлы серии Q Plus Comfort, HT Plus защищены от закипания,

Для котлов **Q Plus Comfort** в случае отключения электропитания нет необходимости проводить специальные действия с котлом.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание может быть выполнено только уполномоченной производителем организацией.

Условия безопасной эксплуатации котла

Основным условием безопасной работы котла является установка котла в соответствии с проектом, действующими нормами и рекомендациями настоящего Руководства.

К обслуживанию котла допускаются только совершеннолетние, дееспособные лица, и только после внимательного изучения инструкции и/или проведения инструктажа.

Запрещено использование котла в иных условиях и для иных целей, чем описано в настоящем руководстве.

Запрещается эксплуатация котла, имеющего какие-либо повреждения. Следует принимать меры по незамедлительному устранению любых неисправностей.

При проведении любых работ с котлом следует отключить подачу электропитания. Во время работы котла запрещено обслуживать элементы, находящиеся в движении (вентилятор), а также элементы, нагретые до высокой температуры (горелка, рассекатель пламени и т.д.).

Запрещается эксплуатация котла при открытых дверках. При работающем котле двери следует открывать медленно и с соблюдением мер предосторожности, для исключения получения ожога.

Не следует пользоваться открытым огнем в тот период, когда котел находится в режиме поддержки, так как это может привести к взрыву топливных газов.

Котельную следует содержать в чистоте, не загораживать пути для обслуживания котла и эвакуации. Котельная, как правило, должна иметь резервный источник света (электрического или естественного).

При проведении ремонтных электромонтажных работ следует проверить качество изоляции токопроводов и качество заземления корпуса котла.

В зимний период времен следует избегать перерывов и остановок в работе котла, так как это может привести к замерзанию теплоносителя и повреждению системы отопления и котла.

В случае заполнения теплоносителем и запуска системы в зимнее время, систему следует наполнить горячей водой или незамерзающей жидкостью, после чего произвести розжиг котла.

Запрещается производить запуск котла в случае подозрения, что произошло замерзание теплоносителя.

Для розжига котла запрещается использование жидких взрывоопасных жидкостей, таких как: бензин, керосин, спирт и т.д.

Запрещается внесение любых изменений в конструкцию котла или электрических компонентов.

Запрещается использование воды для тушения топки котла - это приведет к потере гарантии и серьезным повреждениям котла!

Вид неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Высокий расход топлива	Неверные параметры контроллера	Отрегулировать параметры контроллера
	Низкое качество топлива	Заменить топливо
	Недостаточная мощность котла для текущего теплоснабжения	Принять решение по установке дополнительного источника тепла
Некачественное горение (шлакование, недогорание)	Недостаточная подача воздуха при текущей подаче топлива	Увеличить наддув воздуха
	Низкое качество топлива	Заменить топливо
Превышение температуры котла над заданной	Неверные настройки контроллера	Отрегулировать параметры контроллера
	Избыточная тяга дымохода	Установить шиберную заслонку для регулирования тяги дымохода
Некорректная работа исполнительных устройств котла	Несоответствие подключенных механизмов контроллеру	Проверить подключенные устройства
	Выход из строя контроллера	Связаться со службой поддержки
Отсутствует вращение вентилятора	Выход из строя вентилятора	Заменить вентилятор
	Низкое напряжение в электросети	Установить стабилизатор напряжения
Появление воды на стенках котла	Слишком низкая температура работы котла	Увеличить температуру котла (до 65°C)
	Течь теплообменника	Связаться со службой поддержки

Все возможные причины неправильной работы котла связанной с вентилятором/контроллером относятся к котлу модели Q Plus Comfort.

Котел HT Plus является классическим котлом и в своем оснащении не имеет вентилятора и контроллера.

Q Plus Comfort, HT Plus**Гарантия**

Производственное предприятие Heiztechnik® предоставляет фирменную гарантию на приобретенный вами продукт.

Доводим до Вашего сведения, что монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть произведен уполномоченной на то организацией. В случае, если при монтаже допущены отклонения от действующих норм и рекомендаций настоящего Руководства,

Производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений, направленных на улучшение технических или иных характеристик продукта.

Рекламации следует направлять не более чем в течение 7 дней с момента их обнаружения.

Уполномоченные для выполнения сервиса организации, имеющие соответствующий сертификат полномочий, размещены на сайте www.heiztech.ru в разделе официальных дистрибьюторов.

Возможные проблемы и способы их устранения

В случае возникновения проблемы, пожалуйста, посмотрите перечень типовых проблем и способов их устранения. Если Вы не нашли решение своей проблемы в приведенном ниже списке, пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой Heiztechnik. Мы поможем Вам устранить проблему, а также в следующий раз сделаем этот список более точным и подробным.

Вид неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Проблемы с получением заданной температуры	Неверные настройки параметров контроллера	Скорректировать настройки контроллера а соответствии с рекомендациями
	Низкое качество топлива	Отрегулировать настройки контроллера или заменить топливо
	Большой налет сажи в теплообменнике	Почистить теплообменник
	Мощность котла недостаточна при текущем потреблении тепла	Принять меры по установке дополнительного источника тепла
Дым из дверок котла	Загрязнение дымовой трубы или не обеспечена подача воздуха в котельную	Проверить дымоход и приточный канал
	Повреждение уплотнительного шнура	Заменить уплотнительный шнур
	Слабая тяга дымохода вследствие его геометрии	Модернизировать дымоход
	Загрязнен теплообменник котла	Почистить теплообменник
Дым в топливном бункере	Неверные настройки контроллера	Скорректировать настройки контроллера а соответствии с рекомендациями
	Недостаточная тяга дымохода или сложная конфигурация дымохода	Проверить тягу дымохода

Карта гарантийных ремонтов

Номер	Дата	Наименование неисправности	Примечание	Печать

Условия гарантии

✎ Производственное предприятие "Heiztechnik" предоставляет фирменную гарантию на приобретенный вами продукт.

✎ Производитель выполняет гарантийные обязательства только по дефектам, возникшим по причинам завода-изготовителя. Устранение дефектов, вызванных неправильным обращением с продукцией, равно как и нормальный износ расходных частей фирменной гарантией не покрывается.

✎ Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения дефектов, покрываемых фирменной гарантией.

✎ Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно.

✎ Гарантия распространяется только на продукцию, монтаж и эксплуатация которой выполняется согласно всех действующих норм и рекомендаций, прописанных в Руководстве по эксплуатации.

✎ Гарантийный срок составляет:

- на герметичность теплообменника - 36 месяцев с даты монтажа (если присутствует штамп монтажной организации, но не более 42 месяцев с даты продажи) либо 36 месяцев с даты продажи (если штамп монтажной организации отсутствует).

- на весь котел - 24 месяца с даты монтажа (если присутствует штамп монтажной организации, но не более 32 месяцев с даты продажи) либо 24 месяца с даты продажи (если штамп монтажной организации отсутствует).

✎ Гарантия не распространяется на детали, подверженные нормальному износу - чугунные колосники, уплотнительные шнуры, прокладки;

✎ Гарантия не покрывает дефекты, вызванные коррозией корпуса котла в том случае, если: в системе отопления отсутствует техническая возможность для гарантированного поддержания температуры обратной линии не ниже 45°C.

✎ Гарантия действительна только при правильно заполненной гарантийной карте, где должно быть указано - серийный номер котла, дата продажи, штамп и подпись продавца. При подаче заявления о рекламации покупатель обязан предъявить оригинал настоящей гарантийной карты.

✎ Заявление о рекламации должно быть сделано в письменном виде и направлено:

✎ - по электронной почте service@heiztech.ru

✎ - передано в бумажном виде официальному дистрибьютору Heiztechnik

✎ - заполнено на сайте www.heiztech.ru

✎ Гарантия не действительна в случае внесения любых изменений в конструкцию котла, в случае самостоятельного ремонта, а так же в случае использования оборудования не по назначению.

✎ Гарантия утрачивает свою силу, если по результатам осмотра будет выяснено, что конструкция системы отопления могла привести к эксплуатации котла под превышенным давлением, температурой.

✎ Гарантия не распространяется на все виды механических повреждений, а также на нормальный износ лакокрасочного покрытия, связанного с эксплуатационными факторами.

✎ Гарантия распространяется только на оборудование, приобретенное у официальных дистрибьюторов Heiztechnik в России и Казахстане, и эксплуатирующееся на территории соответствующих стран.

✎ Гарантия не покрывает любые косвенные расходы.

✎ В случае, если по факту проведения работ по рекламации покупателя будет выяснено, что данное обращение не покрывается настоящей гарантией, покупатель несет все расходы, связанные с устранением данной рекламации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен: _____ (Ф.И.О) _____ (подпись)

Q Plus Comfort, HT Plus**Гарантийный талон**

Заводской номер котла:	Модель котла, мощность: Q Plus Comfort / HT Plus
Дата отгрузки в торговую сеть:	Печать Представительства:
Дата продажи:	Печать официального дистрибьютора:
Дата запуска в эксплуатацию:	Печать монтажной организации и/или сертифицированной организации, выполняющей первый запуск:
Дата сервисных работ:	Печать сервисного центра: Примечания:
Дата сервисных работ:	Печать сервисного центра: Примечания:
Дата сервисных работ:	Печать сервисного центра: Примечания:

Для заметок



Компания Heiztechnik – один из европейских лидеров по производству котельного оборудования.

Официальное представительство
Heiztechnik Россия.
телефон горячей линии: 8-800-333-5-200
www.heiztech.ru
info@heiztech.ru